INSTALLATION

Our electrical pump includes a fixing flange with four holes.

Pump can be locked in vertical or horizontal position, with screws and washer.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Connect the cables.

Electrical connection needs a fuse in according with "Absorption table". Verify with "Section of connecting cables table" the right dimensions of cables needed.

Section of connecting cables

Assorbtions	Cables section	
1 to 10 A	2,5 mm/q up to 6 mt from the battery	
	4 mm/q for more than 6 mt. from the battery	
10 – 15 A	4 mm/q up to 6 mt; 6 mm/q over 6 mt.	
20 A	10 mm/q up to 20 mt.	
40 to 65 A	25 mm/q up to 20 mt.	
65 to 90 A	35 mm/q up to a 20 mt.	

INSTRUCTION USER GUIDE

After made electrical connection and pump installation in according with Par. "Electrical Connections" and "Installation", connect pipe to inlet connections (see the arrow).

The section of both suction and delivery pipes must respect the pump inlet original sections.

Dip pipe into liquid and then turn on pump.

After 15 seconds about, pump starts to deliver liquid.

Gear pump can be run dry for 10 minutes max, else rotor overheats.

WARNING: PLUG OUT ELECTRICAL CONNECTION BEFORE!

MAINTENANCE

Periodically, verify the wearing of gears.

WARNING : PLUG OUT ELECTRICAL CONNECTION BEFORE!

MALFUNCTIONING:

Pump does not start: check electrical connection

Pump does not vacuum: check liquid level and position of pipe into liquid

Pump does not much vacuum: verify if gears are wearied.

In case malfunction keep on , please do not hesitate to contact our customer assistance office at phone $\,\mathrm{nr}$ +39 029657321.

For any further information you can contact our customer service at telephone no. +39 029657321, or by mail writing to ancor@ancor.it

ELENCO PARTI DI RICAMBIO / Spare part list

Componente / Part codice / code 0720-0722 (BG 20) Ingranaggi / Gears Ingranaggi / Gears 0207-0208 (BG 45) Guarnizione / gasket 0724 (BG 20) Guarnizione / gasket 0209 (BG 45) Viti coperchio/cover screws 0156 (4 pz) BG 20 Viti coperchio/cover screws 0233 (4 pz) BG 45 Tenuta / seal 0157 Coperchio / cover 0721 (BG 20) Coperchio / cover 0210 (BG 45) Corpo / body 0719 Motore / rotor BG 20 3717 Motore / rotor BG 45 3612

KIT COMPLETO DI REVISIONE : COD. 2482 (BG 45) KIT COMPLETO DI REVISIONE : COD. 2483 (BG 20) COMPLETE SERVICE KIT: COD. 2482 (BG 45) COMPLETE SERVICE KIT: COD. 2483 (BG 20)

AVVERTENZE / WARNING

* MAI UTILIZZARE L'ELETTROPOMPA CON BENZINA, PRODOTTI A BASE DI PETROLIO O QUALSIASI ALTRO PRODOTTO CON PUNTO DI INFIAMMABILITA' INFERIORE AI 37°C. (98°F)

IL MOTORE NON E' ANTIDEFLAGRANTE
DO NOT USE ANCOR PUMPS FOR PETROL, GASOLINE,
PETROLEUM PRODUCTS OR ANY PRODUCT WITH FLASH
POINT BELOW 37° C (98° F)

- TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI;
- KEEP THE PRODUCT AWAY FROM CHILDREN
- ASSICURARSI CHE L'ELETTROPOMPA SIA SALDAMENTE FISSATA PRIMA DELL'USO;
- VERIFY THAT PUMP IS LOCKED STRONGLY BEFORE USE
- DESCRITTE NEL Paragr. "Descrizione del Prodotto".
- USE PUMP FOR DESCRIBED APPLICATIONS ONLY
- NON ASPIRARE CON LA POMPA PARTI SOLIDE
- DO NOT VACUUM SOLID PART WITH PUMP

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro servizio assistenza clienti al numero telefonico +39 029657321 oppure, con posta elettronica all' indirizzo ancor@ancor.it

Ulteriori opuscoli tecnici e le informazioni necessarie alla dichiarazione di conformità CE, nonché la dichiarazione stessa, sono scaricabili da sito www.ancor.it



ANCOR s.r.l.

MANUALE D' ISTRUZIONI
INSTRUCTION GUIDE

ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI Mod. BG 20 - 45 220V

> GEAR ELECTRICAL PUMP Mod. BG 20 – 45 220V

Codici e tabella assorbimenti Codes and absorbtion table

Codice 3717 Pompa BG 20 220V - Assorb. 02A F=05 Codice 4070 Pompa BG 45 220V - Assorb. 1,5A F=05

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, ASSICURARSI DI AVER LETTO CON ATTENZIONE LE AVVERTENZE RIPORTATE SUL PRESENTE MANUALE D'USO GARANZIA: 1 ANNO

BEFORE TO USE PRODUCT, INSURE TO READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION GUIDE.

GUARANTEE: 1 YEAR

MANUALE D' ISTRUZIONI ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI



Vi ringraziamo per aver acquistato la nostra pompa BG 20 o BG 45 a 220V

Descrizione del prodotto

La pompa BG 20/45 220V è una pompa ad ingranaggi per trasferimento oli, lubrificanti e liquidi viscosi, autoadescante, dotata di un motore monofase a 220 Volts.

Ottima per lo svuotamento e il rabbocco delle coppe olio a distanza, operazioni che, con un semplice circuito con valvole di scambio, possono essere effettuate dalla stessa pompa.

Caratteristiche tecniche


corpo pompa: Bronzo Alluminio

Ingranaggi : ottoneAnello di tenuta

Bocche: 3/8 " gas (BG 20) Bocche: 1/4" gas (BG 45)

TABELLA delle PORTATE

	TRIBELEN Gene I ORTHITE			
Mt.	0	4	8	12
l/m	23	20	18	16

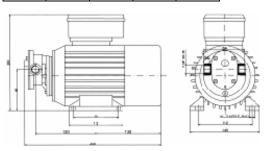

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

La pompa è dotata di una staffa di fissaggio con quattro fori.

Può essere posizionata sia in verticale che in orizzontale con viti possibilmente dotate di rondelle.

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

Collegare i fili.

Dotare l'impianto di un fusibile della capacità riportata nella "tabella assorbimenti"

Verificare nella tabella "Sezione cavi di collegamento" l'esatta sezione dei cavi da utilizzare.

Tabella sezione cavi / Section of connecting cables

Tubena sezione cavity section of connecting capies			
Assorbimenti	Sezione Cavi / Cables section		
Da 1 a 10 A	2,5 mm/q fino a 6 metri dalla batteria		
	4 mm/q oltre 6 metri dalla batteria		
10 – 15 A	4 mm/q fino a 6 mt; 6 mm/q oltre 6 metri		
20 A	10 mm/q finoa 20 metri		
Da 40 a 65 A	25 mm/q finoa 20 metri		
Da 65 a 90 A	35 mm/q fino a 20 metri		

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver effettuato il collegamento elettrico e il fissaggio della pompa come descritto nei paragrafi "Istruzioni di montaggio" e "Istruzioni di collegamento elettrico", collegare un tubo di aspirazione alla bocca di aspirazione della pompa (segnalata con "freccia" in ingresso).

Le sezioni delle tubazioni di aspirazione e mandata devono rispettare le sezioni originali delle bocche della pompa.

Immergere il suddetto tubo nel liquido e quindi azionare la pompa. Dopo circa 15 secondi la pompa inizierà ad erogare il liquido aspirato. Le pompe ad ingranaggi possono girare a secco per un max di 10 min.,

altrimenti il motore si surriscalda.

IMPORTANTE: DISCONNETTERE L'ALIMENTAZIONE DEL

MOTORE A 220V PRIMA DI PROCEDERE !!!!

MANUTENZIONE DELLA POMPA

Non necessita di particolare manutenzione.

Periodicamente verificare l'usura degli ingranaggi.

IMPORTANTE: DISCONNETTERE L'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE A 220V PRIMA DI PROCEDERE !!!!

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO:

La pompa non si avvia : controllare che ci sia il collegamento elettrico e che sia stato effettuato correttamente

La pompa non aspira: controllare la presenza del liquido e che il tubo sia immerso a sufficienza nel liquido stesso.

La pompa aspira poco : controllare se gli ingranaggi sono usurati.

Nel caso tutte le procedure di montaggio e collegamento elettrico siano state effettuate correttamente, ma la pompa comunque presenta un malfunzionamento, Vi preghiamo cortesemente di contattare il ns. ufficio assistenza clienti al nr +39 029657321.

INSTRUCTION GUIDE GEAR ELECTRIC PUMP BG 20 – 45 220V



We thank you a lot for purchase of our gear pump BG 20 or BG 45 220 Volts...

Description of article

BG 20-45 pump is a gear, self-priming pump for transferring lubricating oils and viscose liquid, ideal for emptying and refilling oil cup with a 220 Volts motor.

These can be done with a simple circuit, with exchanging valves and by the same pump.

Technical Features

pump body : Bronze Aluminium

• gears : brass

Seal

Connections: 3/8 " Gas (BG 20) Connections: 1/4" Gas (BG 45)

			I	<u>Delivery</u>
Mt.	0	4	8	12
1/m	23	20	18	16

